


Radiante 40 Ersatzteile

- 0100 Sichtfenster
- 0109 Klemmschiene aus Aluminium
- 0200 Feuerraumtür kompl.
- 0208 Gegenlager der Feuerraumtür
- 0211 Feder der Feuerraumtür
- 0220 Planrost
- 0256 Stellfuß
- 0290 Verkleidungsanschlussleiste (Kachelabdeckleiste)
- 0302 Griffstück
- 0332 Türgriffhülse
- 0350 05 Dichtung zwischen Feuerraumtür/Korpus
- 0350 11 Dichtung zwischen Feuerraumtür/Sichtfenster
- 0350 35 Dichtung Abgasstutzen/Rauchrohr
- 0352 Sicherungsclip

Vor dem Nachziehen der Befestigungsschraube den Gewindestift lösen!


Gewindestift zur Sicherung der Türgriff-Befestigungsschraube

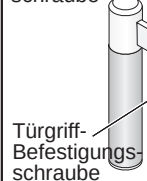

Türgriff-Befestigungsschraube

Heizgasumlenkplatte (Stahl)

Einbaulage der Heizgasumlenkplatte

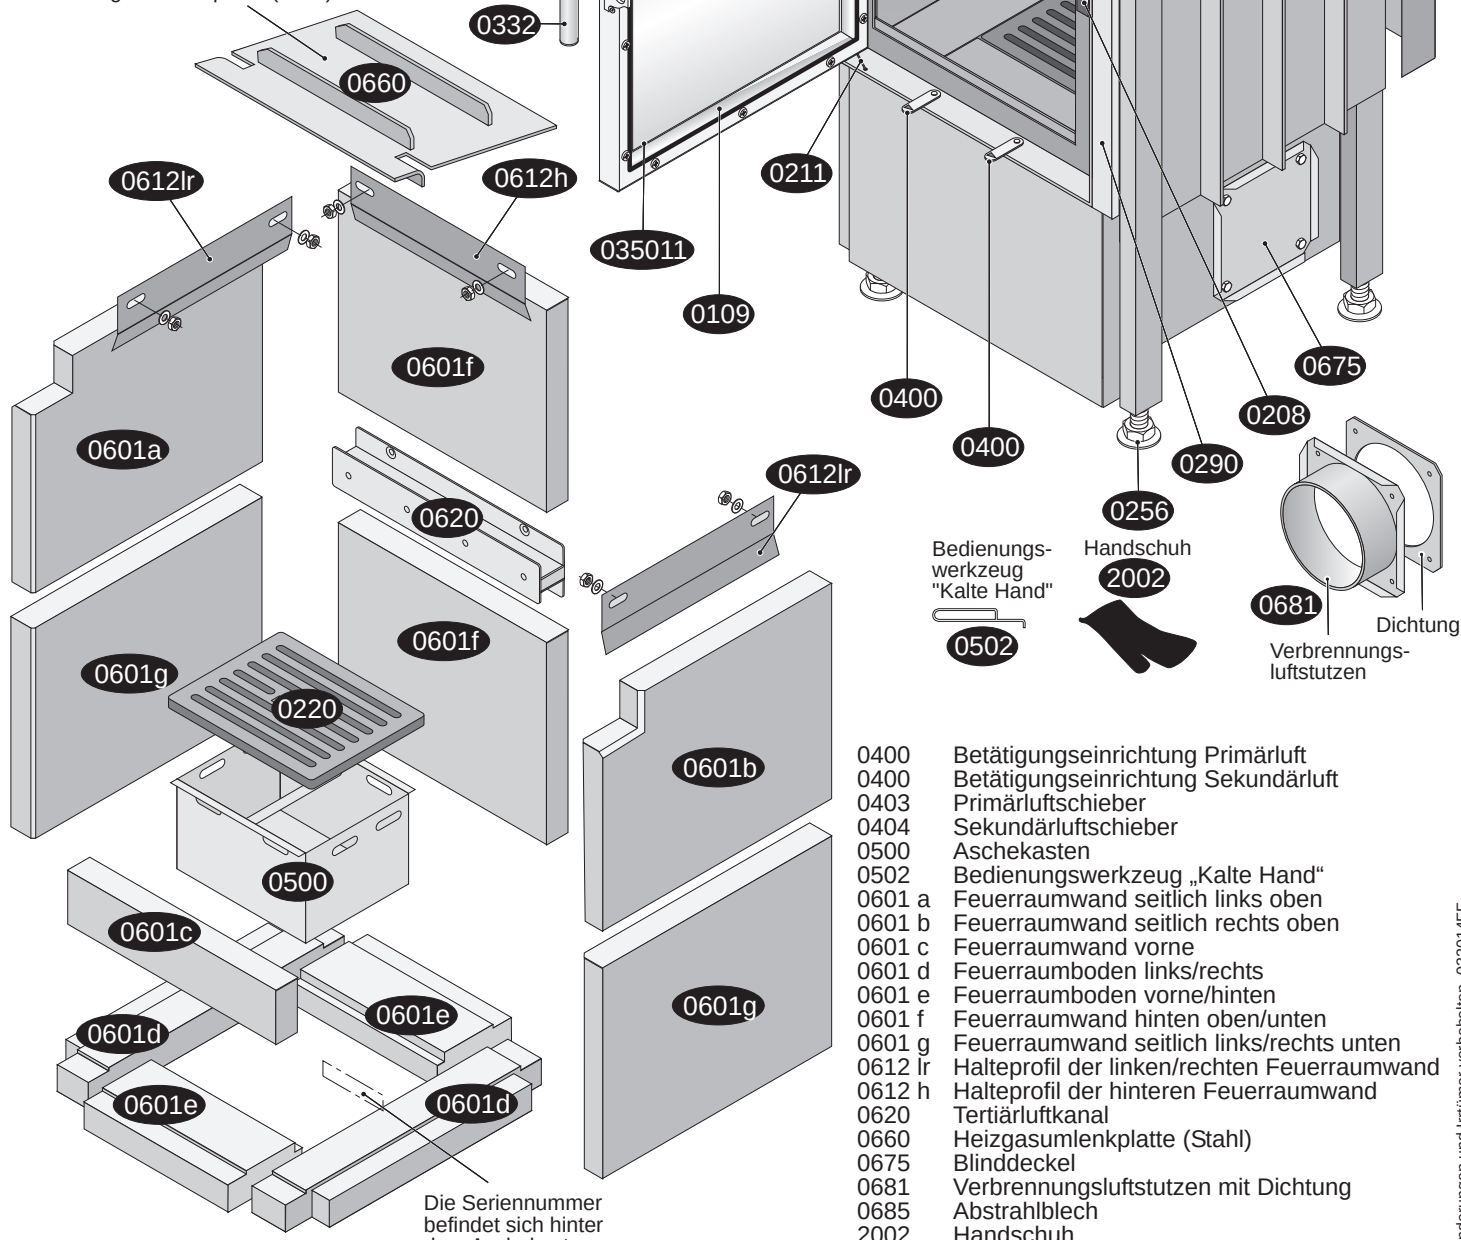

Die Seriennummer befindet sich hinter dem Aschekasten am Ofenkörper

- 0400 Betätigungseinrichtung Primärluft
- 0400 Betätigungseinrichtung Sekundärluft
- 0403 Primärluftschieber
- 0404 Sekundärluftschieber
- 0500 Aschekasten
- 0502 Bedienungs-
werkzeug
"Kalte Hand"
- 0601 a Feuerraumwand seitlich links oben
- 0601 b Feuerraumwand seitlich rechts oben
- 0601 c Feuerraumwand vorne
- 0601 d Feuerraumboden links/rechts
- 0601 e Feuerraumboden vorne/hinten
- 0601 f Feuerraumwand hinten oben/unten
- 0601 g Feuerraumwand seitlich links/rechts unten
- 0612 lr Halteprofil der linken/rechten Feuerraumwand
- 0612 h Halteprofil der hinteren Feuerraumwand
- 0620 Tertiärluftkanal
- 0660 Heizgasumlenkplatte (Stahl)
- 0675 Blinddeckel
- 0681 Verbrennungsluftstutzen mit Dichtung
- 0685 Abstrahlblech
- 2002 Handschuh