


## 5.3 Liste des pièces de rechange

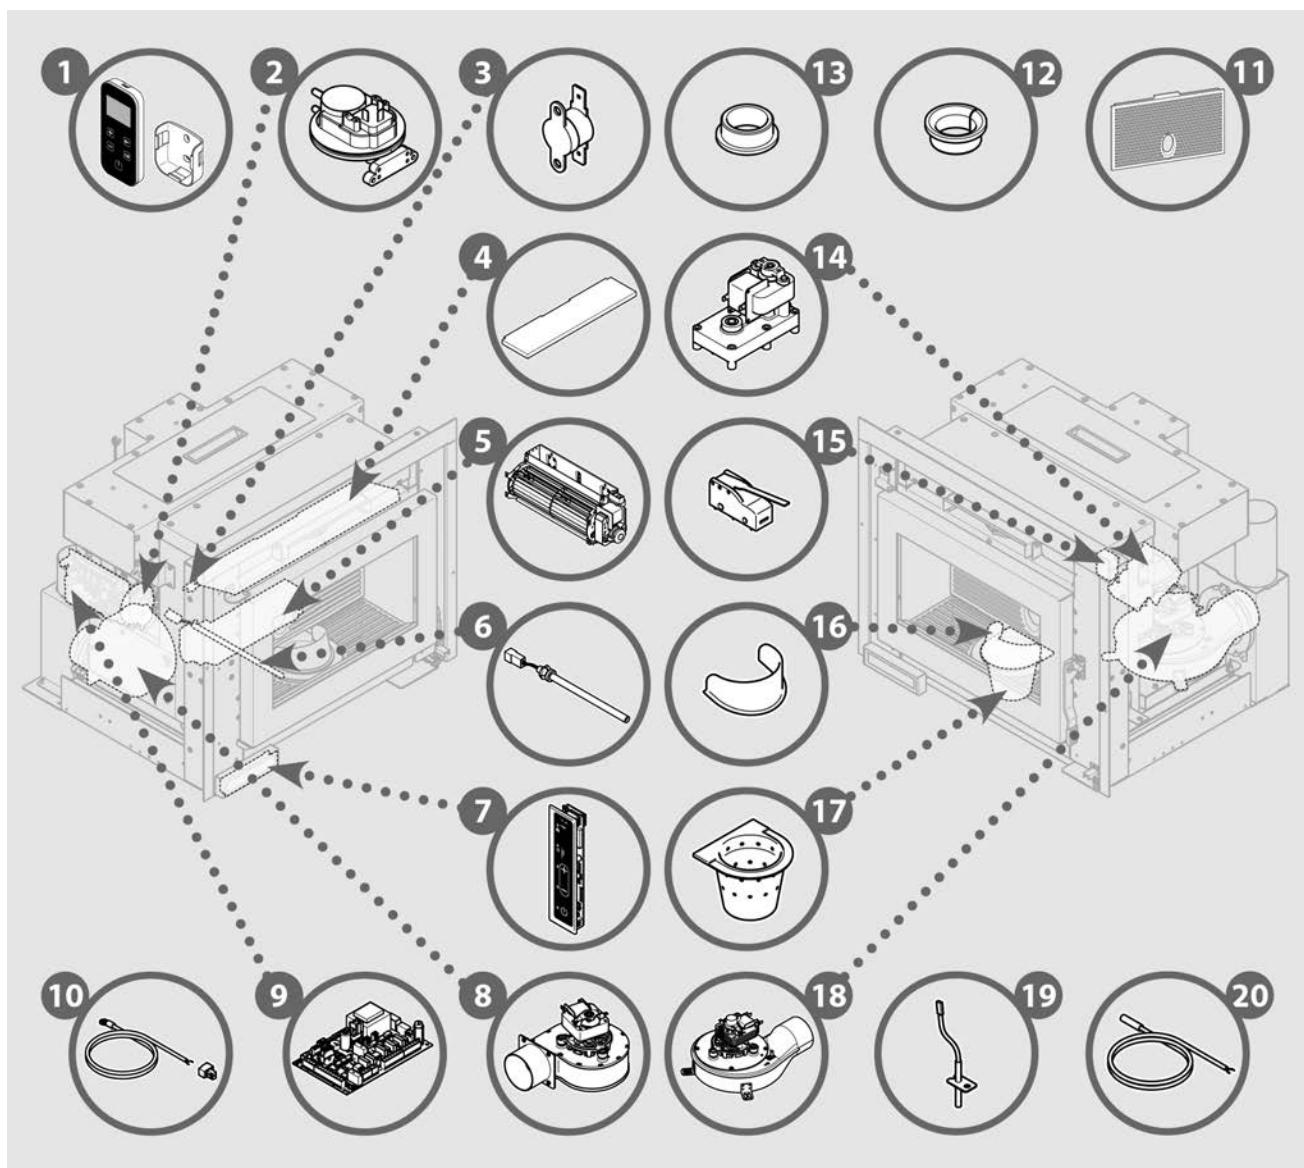

- |   |   |
|---|---|
| 1. 10460017001 - Radiocommande              | 16. 1121119001 - Diffuseur de flamme                      |
| 2. 1042200700 - Pressostat                  | 17. 1121119301 - Brûleur fonte                            |
| 3. 1042004400 - Sonde clixon                | 18. 1184046410 - Extracteur fumées                        |
| 4. 1097307900 - Déflecteur en vermiculite   | 19. 1042004200 - Sonde T° fumées                          |
| 5. 1040021700 - Ventilateur air chaud       | 20. 1042003500 - Sonde air ambiant                        |
| 6. 1049200300 - Résistance d'allumage       | 00. 1043030700 - Cable flat carte élec./ pann. sécurité   |
| 7. 1046201700 - Tableau de commande         | 00. 1251115700 - Vitre en vitrocéramique                  |
| 8. 1040000200 - Ventilateur radial droit    | 00. 1251116600 - Vitre en vitrocéramique externe LIERA 70 |
| 9. 1041004900 - Carte électronique neutre   | 00. 1251116400 - Vitre en vitrocéramique externe LIERA 80 |
| 10. 1042004700 - Sonde réservoir            | 00. 1090400210 - Joint vitre céramique                    |
| 11. 1121119101 - Plaque dos                 | 00. 1090104710 - Joint porte                              |
| 12. 1010009000 - Bague laiton               | 00. 1090901000 - Joint pour sortie des fumées             |
| 13. 1010009200 - Bague teflon               | 00. 1184087610 - Sonde niveau granule à bois              |
| 14. 1044001300 - Motoréducteur vis sans fin | 00. 1102002980 - Grille pour chute de cendres             |
| 15. 1049301100 - Interrupteur de sécurité   | 00. 1043041700 - Câble de raccordement                    |