


5.3 Liste des pièces de rechange

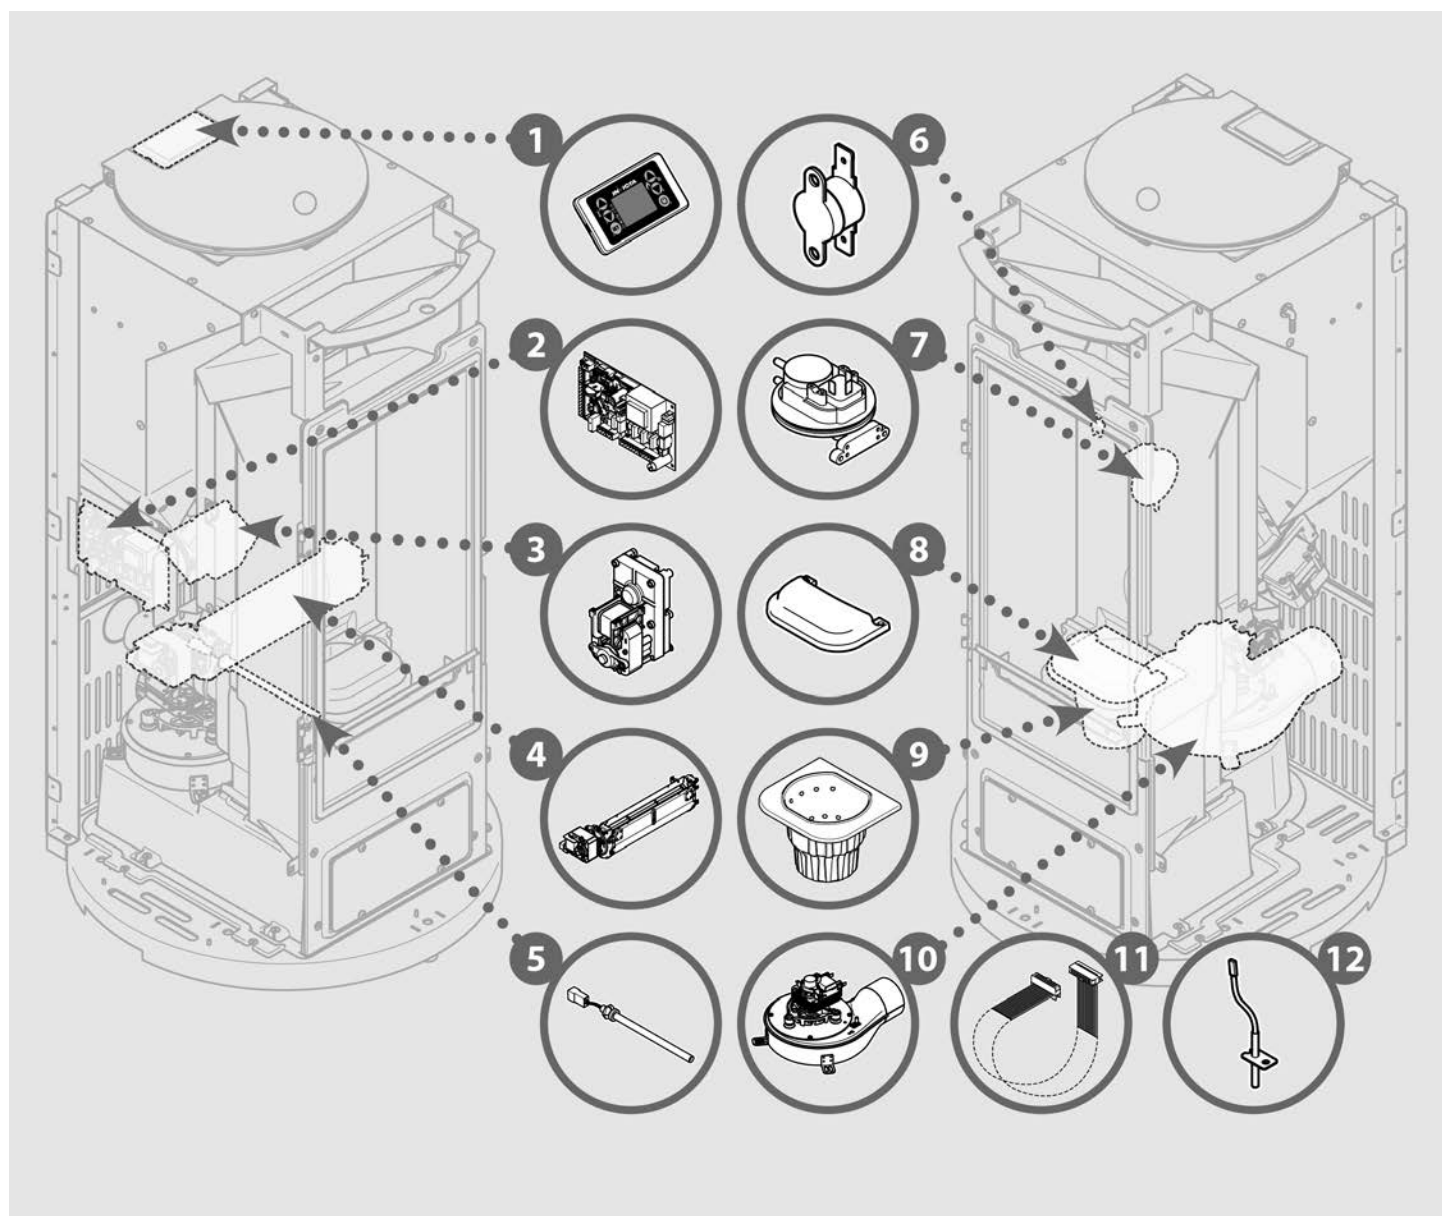

1. 1046202400I - Tableau de commande
2. 1041004900 - Carte électronique neutre
3. 1044003400 - Motoréducteur vis sans fin
4. 1040021000 - Ventilateur air chaud
5. 1049200300 - Résistance d'allumage
6. 1042004400 - Sonde clixon
7. 1042200700 - Déprimomètre
8. 1121112801 - Diffuseur de flamme
9. 1121114001 - Brûleur fonte

10. 1184018210 - Extracteur fumées
11. 1043030700 - Cable flat carte élec./ pann. sécurité
12. 1042004200 - Sonde T° fumées
00. 1251114800 - Vitre en vitrocéramique
00. 1090300510 - Joint vitre céramique
00. 1090104701 - Joint porte
00. 1090811709 - Joint boîte fumée
00. 1090300710 - Joint extracteur fumées
00. 1121116701 - Plaque dos