


5.3 Liste des pièces de rechange

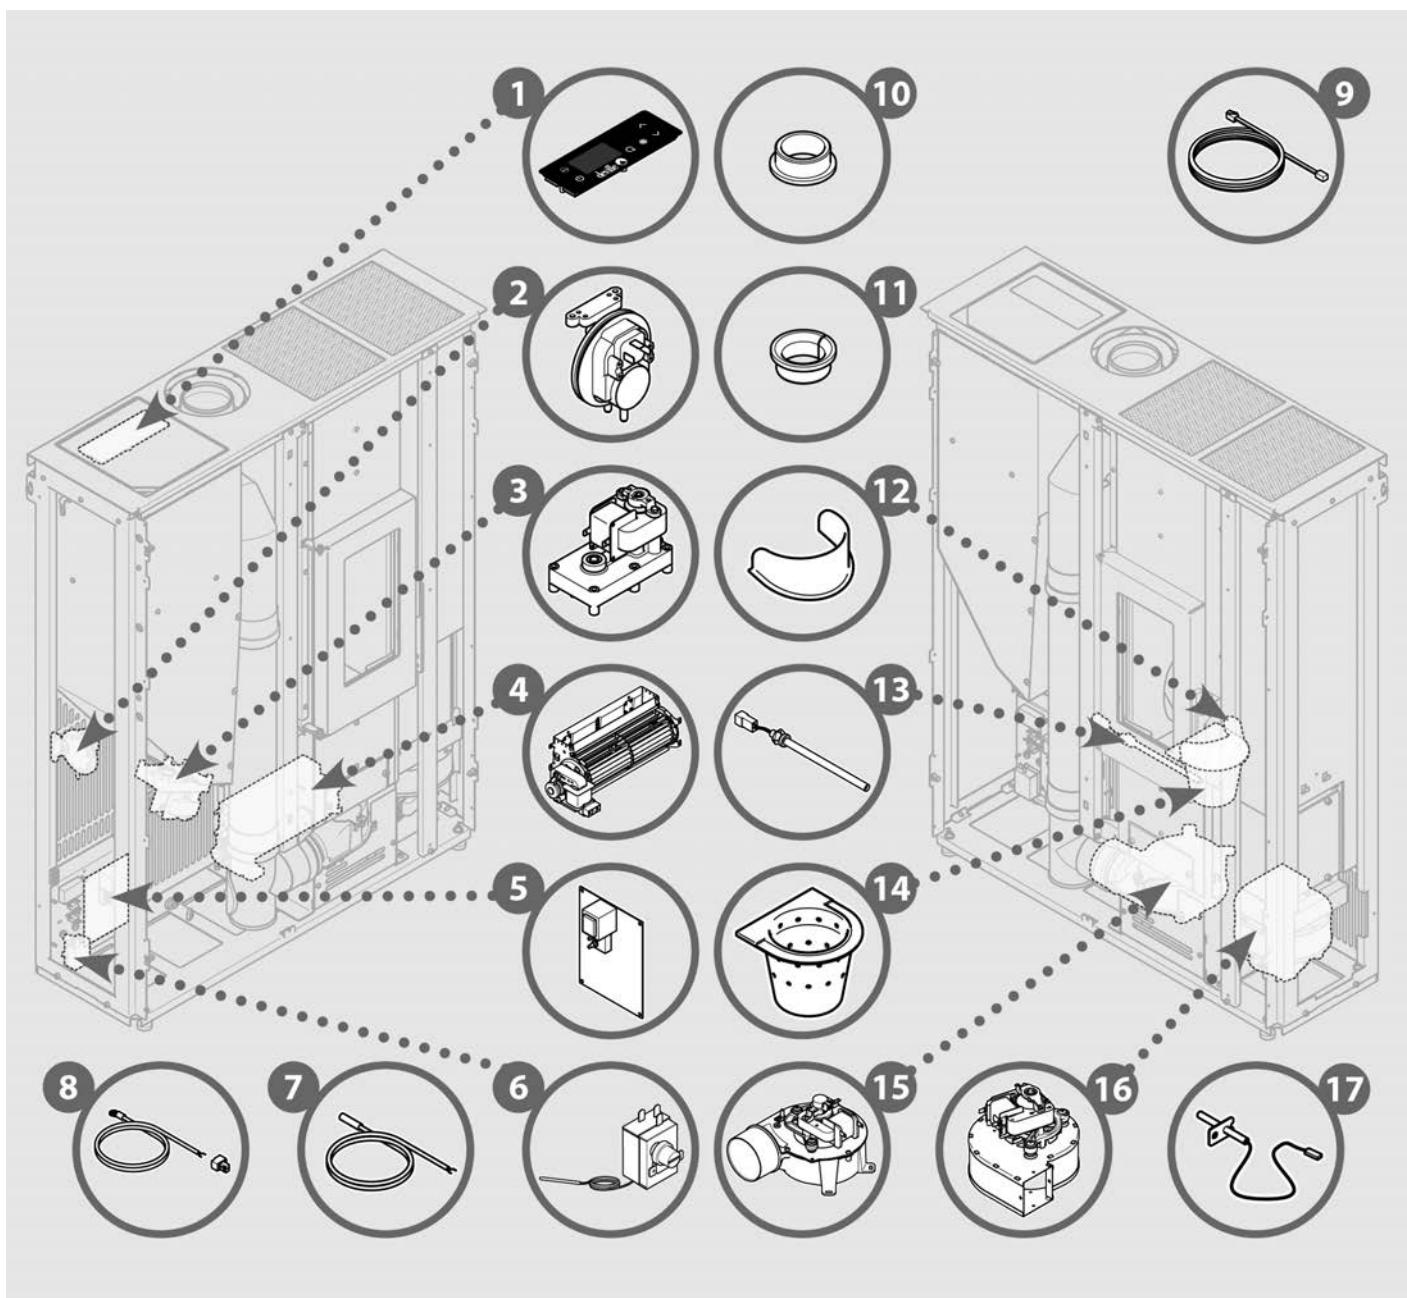

- | | |
|--|--|
| 1. 1046202900V - Tableau de commande | 13. 1049200300 - Résistance d'allumage |
| 2. 1042200700 - Pressostat | 14. 1121119301 - Brûleur fonte |
| 3. 1044001300 - Motoréducteur vis sans fin | 15. 1184090010 - Extracteur fumées |
| 4. 1040021400 - Ventilateur tangentiel | 16. 1040003000 - Ventilateur radial |
| 5. 1184089010 - Carte électronique neutre | 17. 1042004200 - Sonde T° fumées |
| 6. 1042002000 - Thermostat de blocage | 00. 1251107200 - Vitre en vitrocéramique |
| 7. 1042003900 - Sonde air ambiant | 00. 1090400210 - Joint vitre céramique |
| 8. 1042004700 - Sonde réservoir | 00. 1090104710 - Joint porte |
| 9. 1043030400 - Câble panneau de commande | 00. 1090300510 - Joint boîte fumée |
| 10. 1010009000 - Bague laiton | 00. 1090300110 - Joint extracteur fumées |
| 11. 1010009200 - Bague teflon | 00. 1102118671 - Plaque dos droite |
| 12. 1121119001 - Diffuseur de flamme | 00. 1102118571 - Plaque dos gauche |