


## 5.4 Liste des pièces de rechange

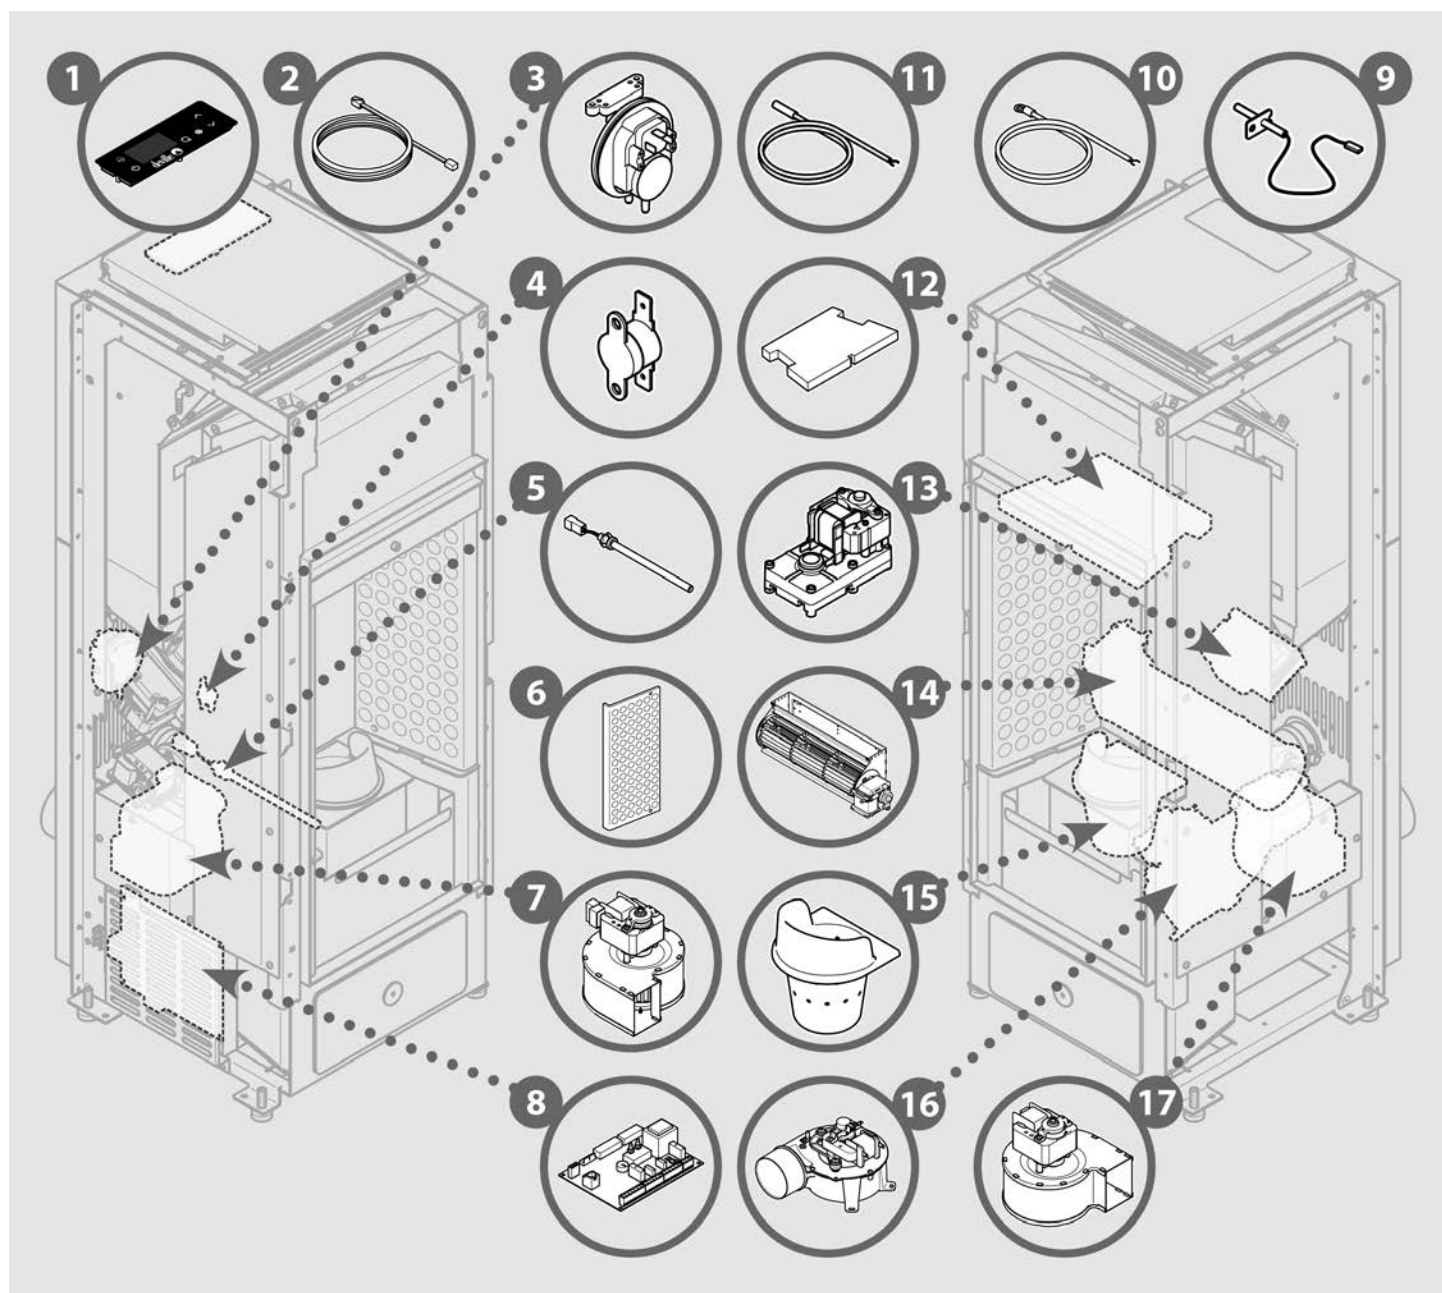

- |    |  |     |   |
|----|--|-----|---|
| 1. | 1046202900V - Tableau de commande      | 10. | 1042003900 - Sonde air ambiant          |
| 2. | 1043030400 - Câble panneau de commande | 11. | 1042004200 - Sonde T° fumées            |
| 3. | 1042200700 - Pressostat                | 12. | 1097305300 - Déflecteur en vermiculite  |
| 4. | 1042004400 - Sonde clixon              | 13. | 1044003400 - Motoréducteur vis sans fin |
| 5. | 1049200300 - Résistance d'allumage     | 14. | 1040022200 - Ventilateur tangential     |
| 6. | 1121114901 - Côté en fonte             | 15. | 1121125601 - Brûleur fonte              |
| 7. | 1040003700 - Ventilateur radial        | 16. | 1184090010 - Extracteur fumées          |
| 8. | 1184098610 - Carte électronique neutre | 17. | 1040003800 - Ventilateur radial         |
| 9. | 1042004700 - Sonde Smart               |     |   |