




Réf notice: 4540 15
Indice : B
Date: 13/04/2016

Poêle Bois ***Le CUBE***
réf. 388117

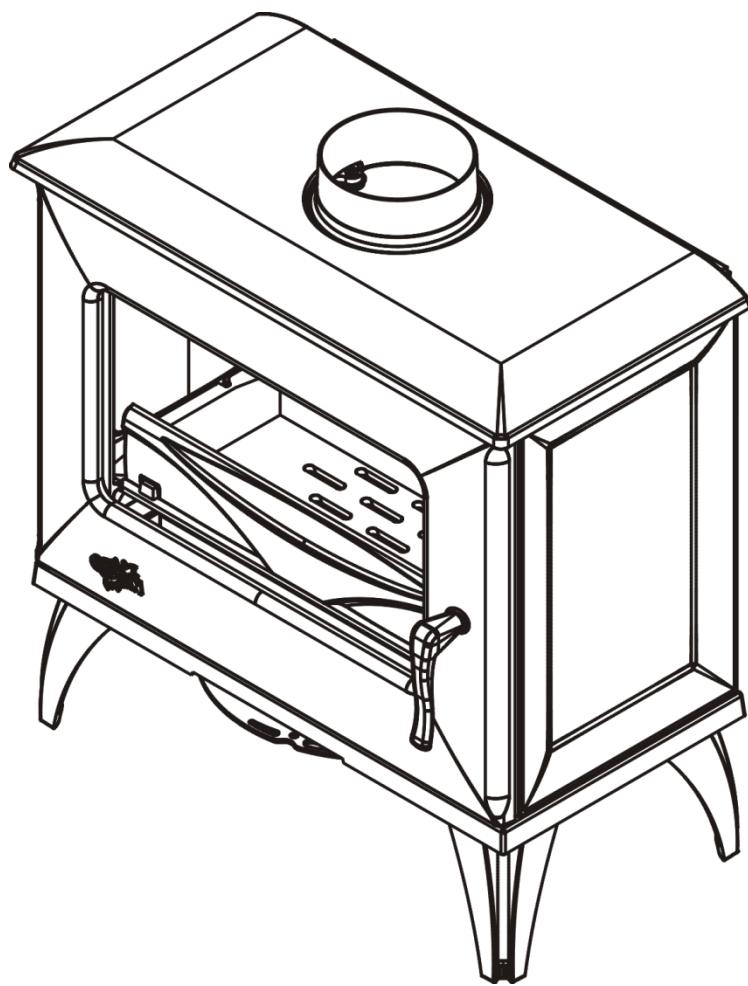


www.pieces-de-poele.com

Documentation à l'adresse de
l'usager et de l'installateur


MISE EN PLACE DU DÉFLECTEUR

Afin de monter correctement le déflecteur, suivre les étapes suivantes :

1. Placer à la vertical le déflecteur dans l'appareil et monter-le.
2. Puis positionner le déflecteur comme ci-dessous.
 - ✓ Poser le déflecteur sur le raccord conduit air (**A**)
 - ✓ Et laisser reposer l'avant du déflecteur sur le raccord de façade (**B**)

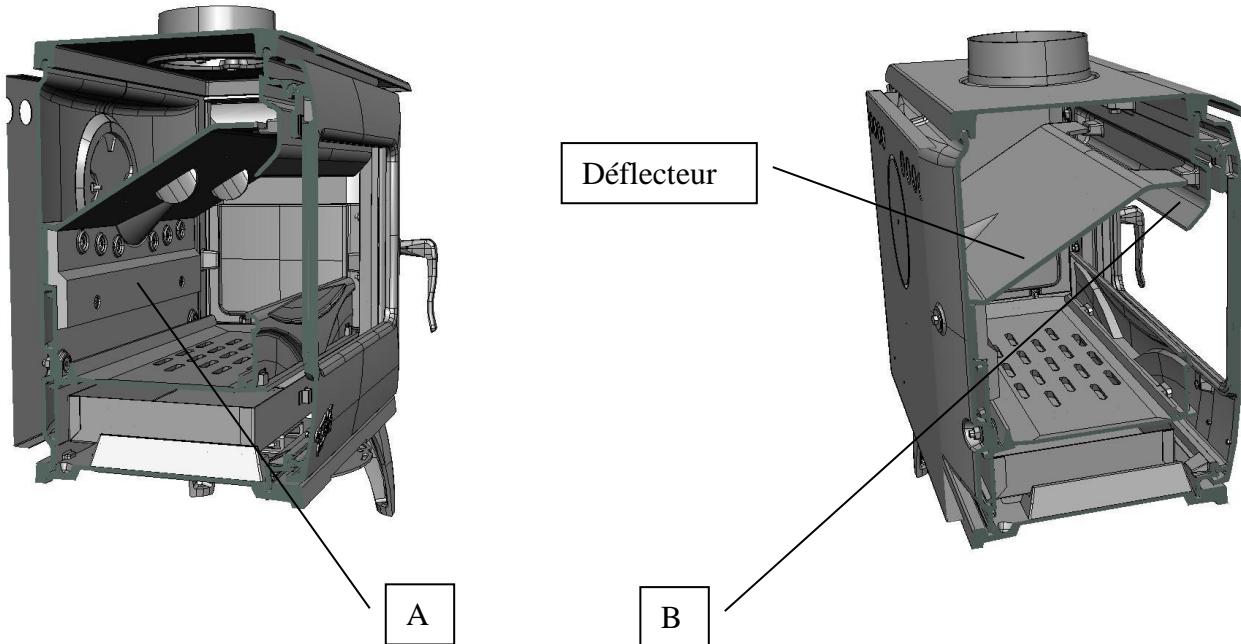


- **Éclaté et nomenclature du volet réglage air :**

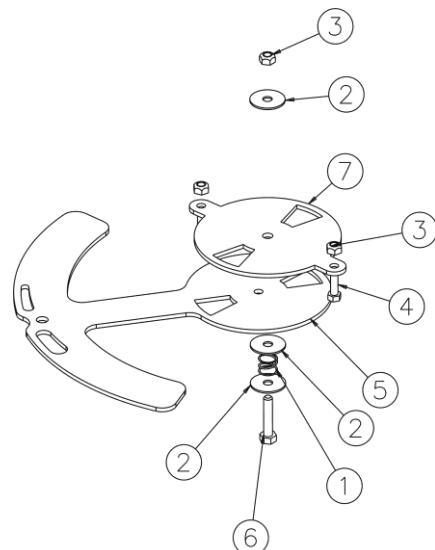

| N° | Nbre | Désignation | Codification |
|----|------|---------------------------------------|---------------|
| 01 | 1 | Ressort 961 | 00001301991 |
| 02 | 3 | Rondelle fer_LL6 | 00001301704 |
| 03 | 1 | Ecrou M6 frein métal | 00001308286 |
| 04 | 2 | Vis TH M5x10 zn noir | 00001301238 |
| 05 | 1 | Volet réglage air | 1 4137 388116 |
| 06 | 1 | Vis TH M6x30 | 00001304229 |
| 07 | 1 | Glissière inférieure volet régulateur | 1 4159 388109 |

○ Éclatés et nomenclatures du poêle 388117 :

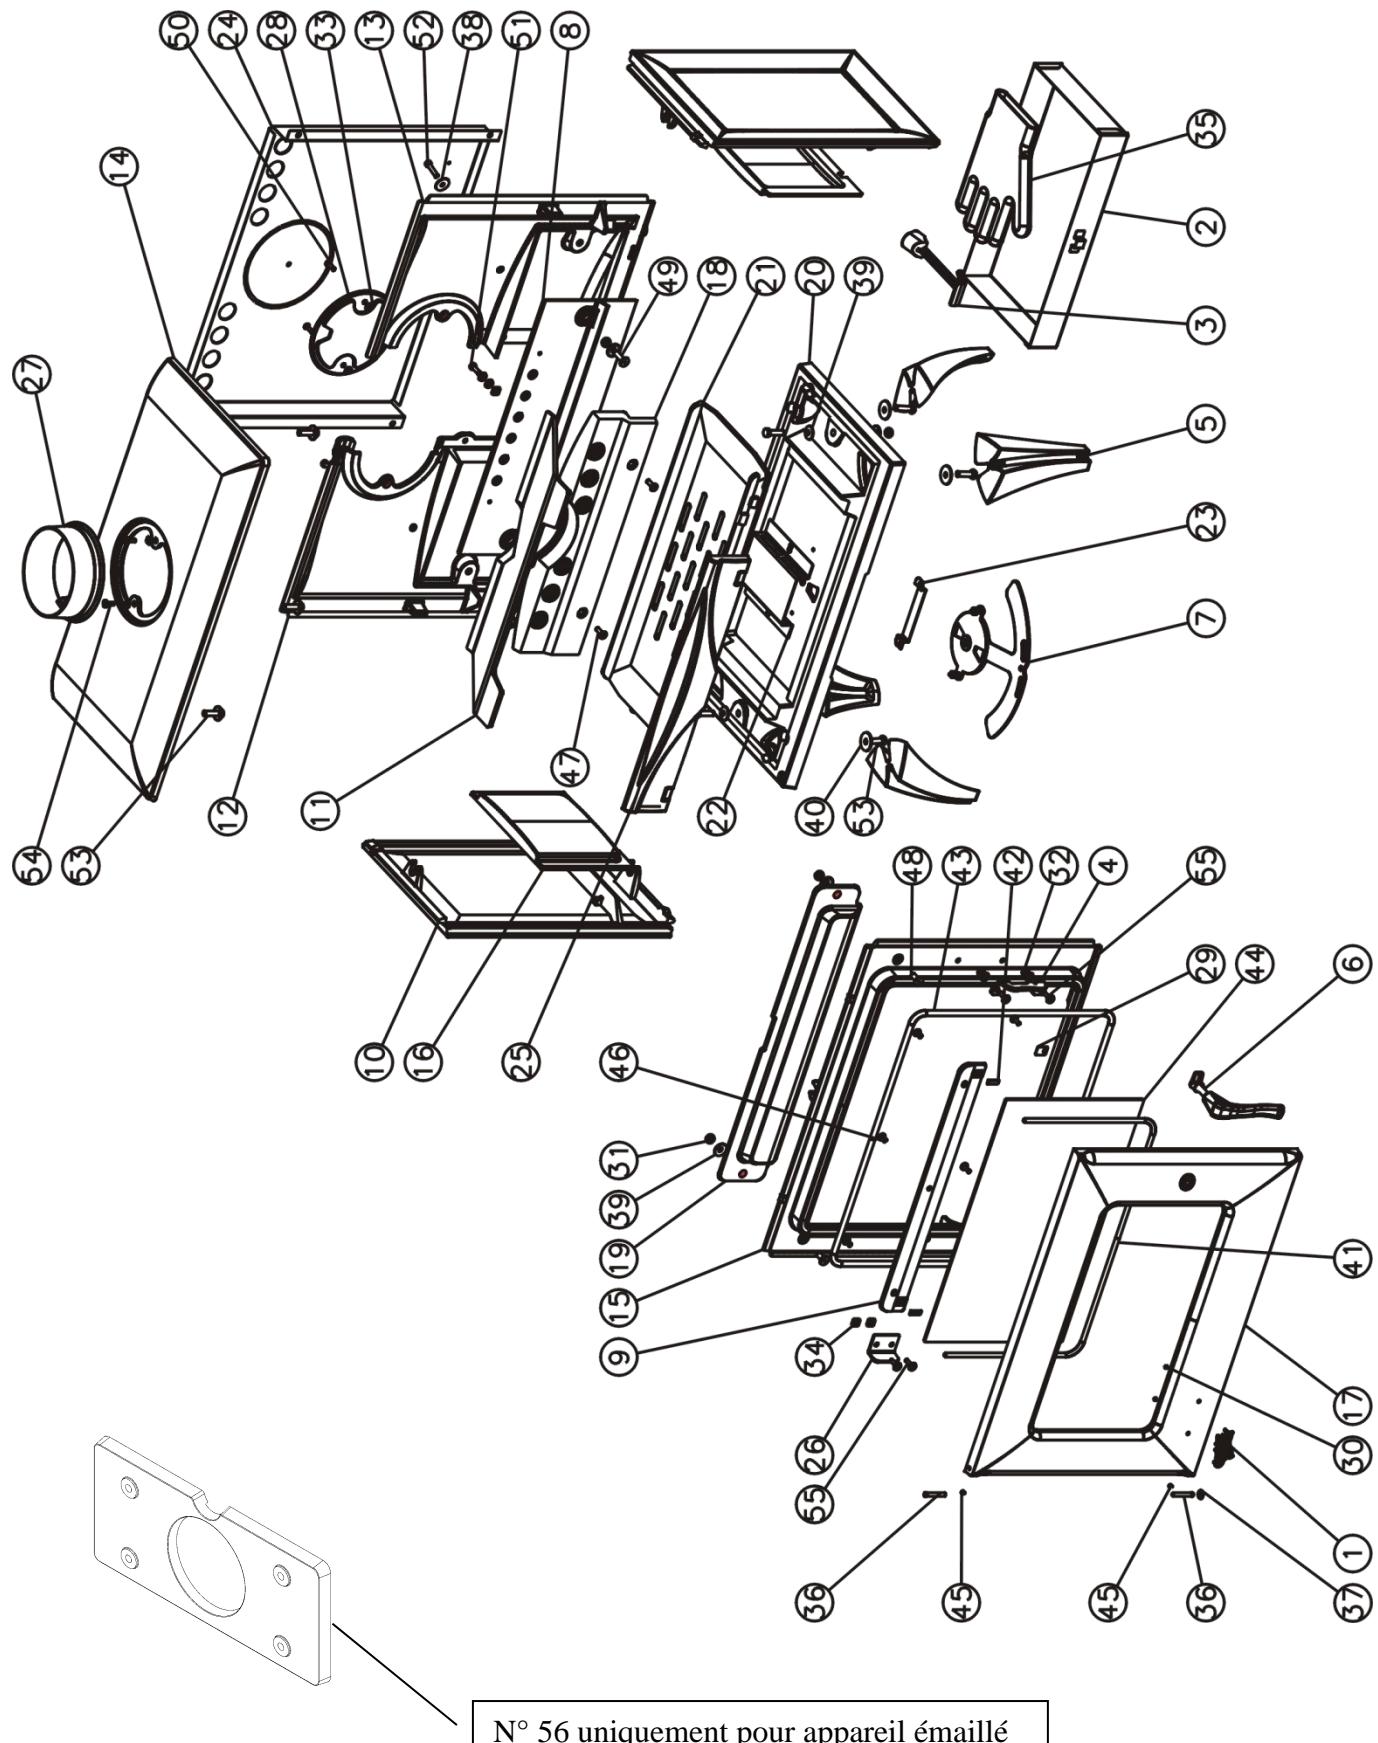

| N° | Nbre | Désignation | Codification |
|----|------|-----------------------------|-----------------------|
| 01 | 1 | Ecusson | 1 8501 034400 021 |
| 02 | 1 | Cendrier | 1 3315 3144 96 |
| 03 | 1 | Clé à crochet | 1 4101 3720 01 |
| 04 | 1 | Platine de verrouillage | 1 2729 388108 |
| 05 | 4 | pied | 1 2208 388113 xxx |
| 06 | 1 | Poignée porte chargement | 1 2839 388116 098 xxx |
| 07 | 1 | Volet réglage air | 1 4137 388116 098 |
| 08 | 1 | Boîte conduit air | 1 3906 388116 053 |
| 09 | 1 | Conduit air secondaire | 1 4112 388116 053 |
| 10 | 2 | cote | 1 2317 388116 xxx |
| 11 | 1 | Déflecteur | 1 0131 388116 053 |
| 12 | 1 | Derrière droit | 1 2402 388116 053 |
| 13 | 1 | Derrière gauche | 1 2404 388116 053 |
| 14 | 1 | dessus | 1 1101 388116 xxx |
| 15 | 1 | façade | 1 2101 388116 053 |
| 16 | 2 | Plaque protection coté | 1 0173 388116 053 |
| 17 | 1 | Porte chargement | 1 2831 388116 xxx |
| 18 | 1 | Raccord conduit air | 1 0314 388116 053 |
| 19 | 1 | Raccord façade | 1 2170 388116 053 |
| 20 | 1 | socle | 1 2215 388116 xxx |
| 21 | 1 | Support foyer | 1 0367 388116 053 |
| 22 | 1 | Boite alimentation air | 1 5079 388116 053 |
| 23 | 1 | Butée angulaire | 1 5447 388116 000 |
| 24 | 1 | Plaque protection | 1 2420 388116 053 |
| 25 | 1 | Chenet | 1 0306 388117 053 |
| 26 | 1 | Butée façade | 1 2010 388117 000 |
| 27 | 1 | Buse 150 et 153 extérieur | 2 4312 5743 01 |
| 28 | 1 | Tampon buse 153 | 1 1431 5743 00 |
| 29 | 2 | Fixe vitre | 1 2071 660101 018 |
| 30 | 2 | Ecrou 6 pans M3 | 00001306247 |
| 31 | 6 | Ecrou 6 pans M8 | 00001305951 |
| 32 | 2 | Ecrou 6 pans M6 | 00001300265 |
| 33 | 4 | Ecrou carre M5 | 00001300269 |
| 34 | 3 | Ecrou carre M6 | 00001300270 |
| 35 | 1 | Gant bouclette T10 | 00001307770 |
| 36 | 2 | Goupille cannelée 6x40 | 00001305127 |
| 37 | 5 | Rondelle 14x6.3x1.2 | 00001301784 |
| 38 | 2 | Rondelle LL6 | 00001301704 |
| 39 | 12 | Ecrou 6 pans M6 | 00001300265 |
| 40 | 4 | Rondelle LL8 | 00001308297 |
| 41 | 1 | Tresse Ø 7x1000 mm | 00001304690 |
| 42 | 2 | Tresse Ø 7x20 mm | 00001304690 |
| 43 | 1 | Tresse Ø 9x1710 mm | 00001307908 |
| 44 | 1 | Verre réfractaire 460x273x4 | 00001308433 |
| 45 | 2 | Vis HC M5X6 pointeau | 00001304206 |
| 46 | 3 | Vis TFHC M6x12 | 00001304478 |
| 47 | 2 | Vis TFHC M6x20 | 00001306081 |
| 48 | 2 | Vis TFHC M8X20 | 00001308298 |
| 49 | 2 | Vis TFHC M8X30 | 00001305104 |
| 50 | 2 | Vis TF M5X20 | 00001305964 |
| 51 | 1 | Vis TH M6X20 | 00001301240 |
| 52 | 2 | Vis TH M6x30 | 00001304229 |
| 53 | 9 | Vis_TH_M8x30 | 00001301241 |
| 54 | 4 | Vis TRL M5X16 | 00001305477 |
| 55 | 4 | Vis TRL M6x20 | 00001305958 |
| 56 | 1 | Déflecteur de chaleur | 1 1943 388116 053 |

Préciser le coloris XXX