



Cuisinière Bois

Châtelaine réf. 6150

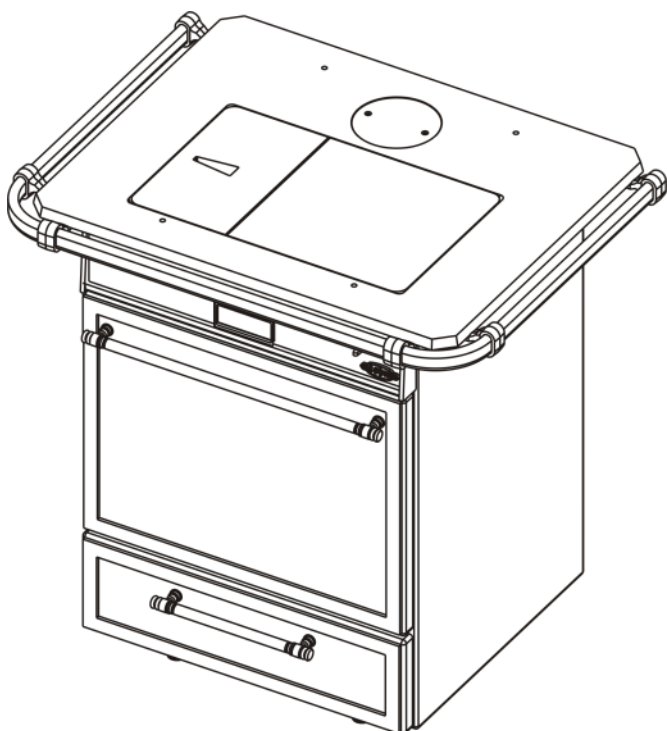


Arpège réf. 240151

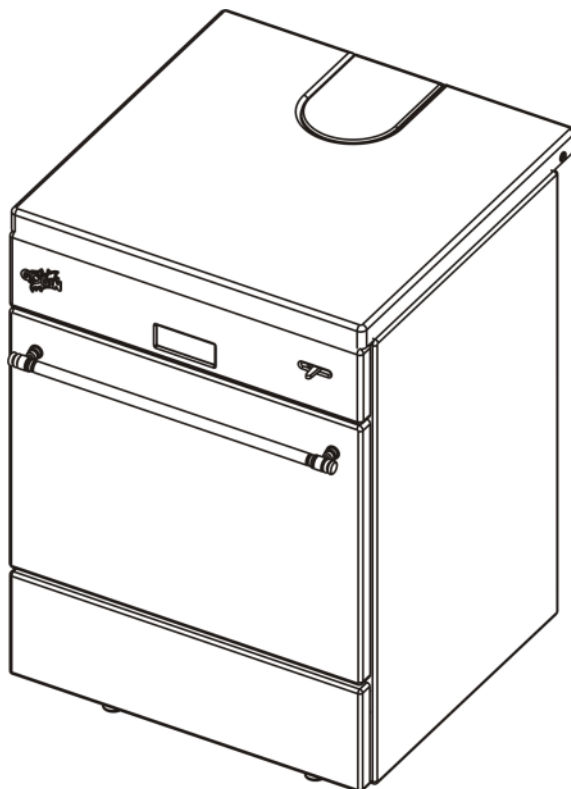

Documentation à l'adresse de
l'usage et de l'installateur


- Éclaté de la cuisinière 6150

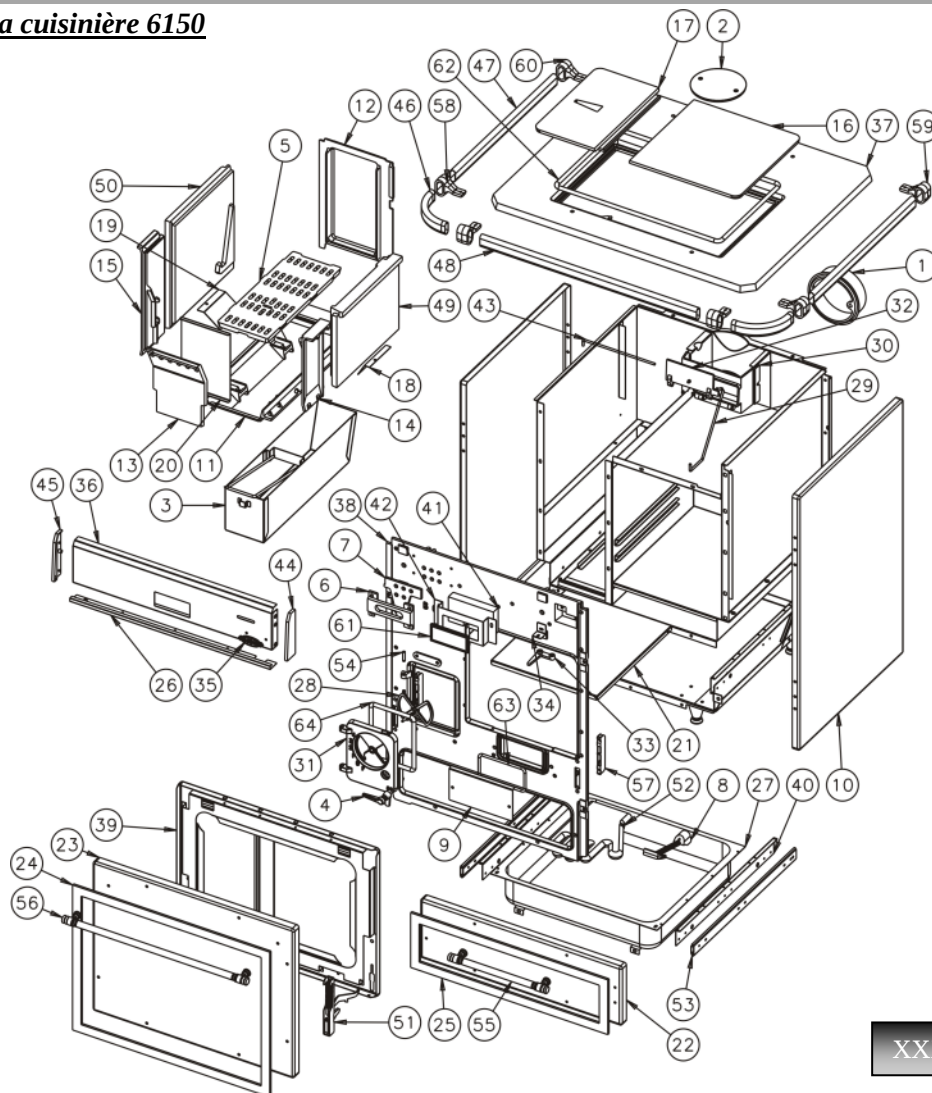

XXX : coloris à préciser

N°	Nb	Désignation	Codification	N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Buse Ø139 extérieur	8 4312 0139	33	1	Came registre départ direct	1 4147 6723
2	1	Tampon buse	8 1431 0139	34	1	Fixe doigt de commande	1 4869 6723
3	1	Cendrier	1 3316 240151 096	35	1	Ecusson	1 8501 6726
4	1	Poignée porte cendrier	1 2815 240151 098	36	1	Fronton	1 2112 6731 XXX
5	1	Grille	1 0218 240151	37	1	Dessus	1 1101 6750
6	1	Guide de sécurité	1 4175 240151	38	1	Façade	2 2101 6750
7	1	Volet réglage air	1 4137 240151	39	1	Semelle porte four	1 2735 6751 96
8	1	Clé a crochet	1 4101 3720	40	2	Support mobile glissière	1 3204 6751
9	1	Trappe de nettoyage	1 4230 5743	41	1	Isolation de thermomètre	1 8676 6753
10	2	Coté extérieur	1 2304 6006 XXX	42	1	Support de thermomètre	1 2065 6753
11	1	Corbeille	2 0367 6007	43	1	Axe registre départ direct	1 9118 8501
12	1	Derrière foyer	1 0130 6007	44	1	Applique droite fronton	00001304106
13	1	Plaque avant foyer	3 0161 6007	45	1	Applique gauche fronton	00001304107
14	1	Raccord avant droit	1 0152 6007	46	2	Barre ovale angle	00001304101
15	1	Raccord avant gauche	1 0155 6007	47	2	Barre ovale lg 497mm	00001304100
16	1	Taque droite	1 1402 6007	48	1	Barre ovale lg 635mm	00001305010
17	1	Taque gauche	2 1403 6007	49	1	Brique droite	00001304379
18	1	Guide cendres droit	1 3358 6007	50	1	Brique gauche	00001306314
19	1	Guide cendre gauche	1 3359 6007	51	2	Charnière ref.6214130	00001306051
20	1	Plaque protection façade	1 0178 6007	52	1	Gant	00001307770
21	1	Support plat four	1 3188 6007	53	2	Glissière à riveter	00001305454
22	1	Panneau tiroir décor	1 3477 6150 XXX	54	2	Goupille cannelée 6x28	00001300459
23	1	Panneau plein décor	1 2913 6631 XXX	55	1	Poignée entraxe 244mm	00001305141
24	1	Enjoliveur porte four	1 2776 6631	56	1	Poignée entraxe 496mm	00001305140
25	1	Enjoliveur tiroir	1 3453 6631	57	2	Porte galet	00001306052
26	1	Enjoliveur inférieur fronton	1 2033 6631	58	4	Support barre milieu	00001304104
27	1	Tiroir à brosses	1 3440 6631	59	1	Support bout droit	00001304103
28	1	Volet réglage air	2 4137 6720	60	1	Support bout gauche	00001304102
29	1	Tige registre départ direct	1 4150 6721	61	1	Thermomètre A3FG7	00001304761
30	1	Cadre registre réglage air	1 4146 6721	62	1	Tresse Ø10.5 lg 1700mm	00001304691
31	1	Porte cendrier	2 2801 6721	63	1	Tresse Ø10.5 lg 400mm	00001304691
32	1	Registre départ direct	1 4145 6721	64	1	Tresse Ø10.5 lg 700mm	00001304691

• Éclaté de la cuisinière Arpège 240151:

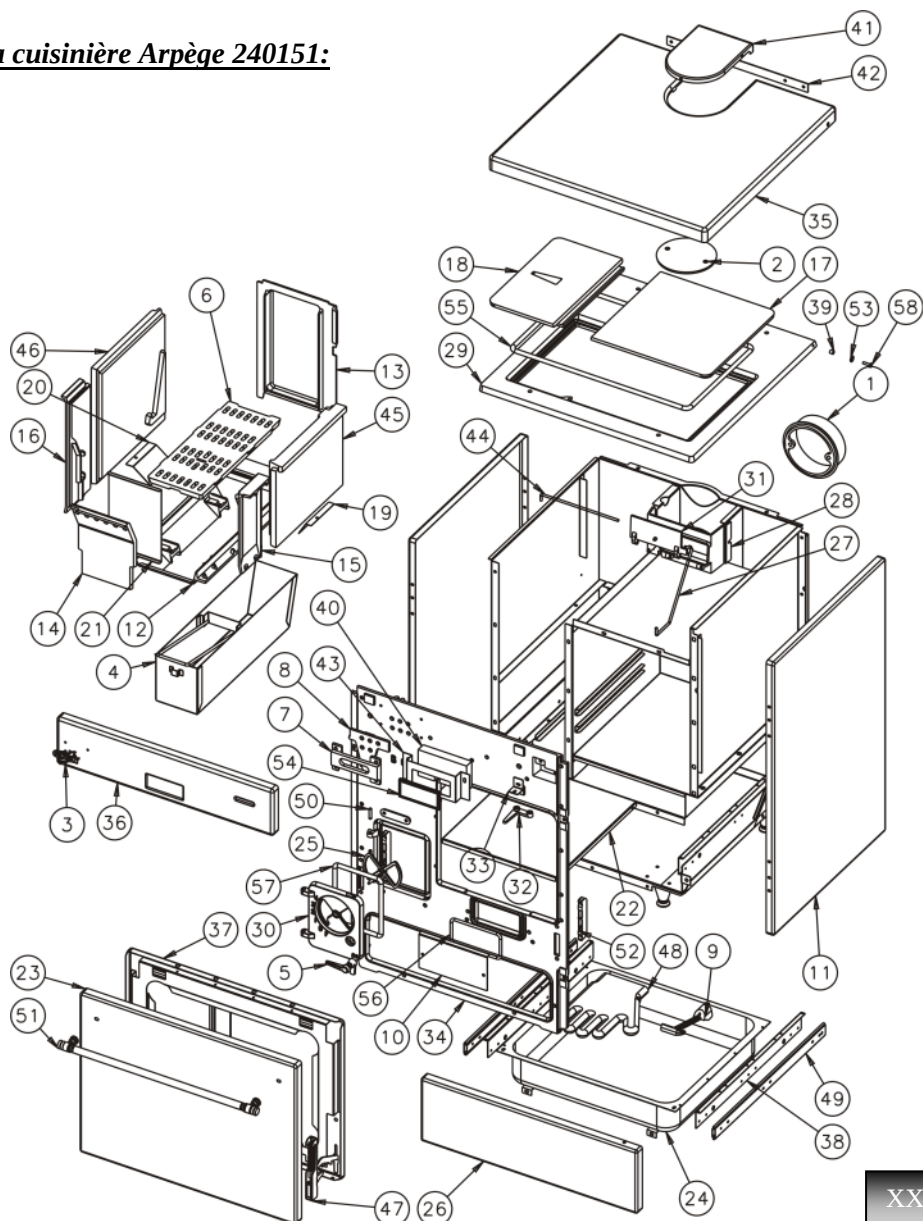

XXX : coloris à préciser

N°	Nb	Désignation	Codification	N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Buse Ø139 extérieur	8 4312 0139	30	1	Porte cendrier	2 2801 6721
2	1	Tampon buse	8 1431 0139	31	1	Registre départ direct	1 4145 6721
3	1	Ecusson	1 8501 034400	32	1	Came registre départ direct	1 4147 6723
4	1	Cendrier	1 3316 240151 096	33	1	Fixe doigt de commande	1 4869 6723
5	1	Poignée porte cendrier	1 2815 240151 098	34	1	Façade	2 2101 6750
6	1	Grille	1 0218 240151	35	1	Dosseret	2 1215 6721 XXX
7	1	Guide de sécurité	1 4175 240151	36	1	Fronton	1 2112 6751 XXX
8	1	Volet réglage air	1 4137 240151	37	1	Semelle porte four	1 2735 6751 96
9	1	Clé a crochet	1 4101 3720	38	2	Support mobile glissière	1 3204 6751
10	1	Trappe de nettoyage	1 4230 5743	39	2	Douille de fixation	1 9242 6753
11	2	Coté extérieur	1 2304 6006 XXX	40	1	Isolation de thermostat	1 8676 6753
12	1	Corbeille	2 0367 6007	41	1	Raccord dosseret	1 1280 6753 XXX
13	1	Derrière foyer	1 0130 6007	42	1	Raidisseur de dosseret	1 1282 6753
14	1	Plaque avant foyer	3 0161 6007	43	1	Support de thermomètre	1 2065 6753
15	1	Raccord avant droit	1 0152 6007	44	1	Axe registre départ direct	1 1918 8501
16	1	Raccord avant gauche	1 0155 6007	45	1	Brique droite	00001304379
17	1	Taque droite	1 1402 6007	46	1	Brique gauche	00001306314
18	1	Taque gauche	2 1403 6007	47	2	Charnière ref.6214130	00001306051
19	1	Guide cendres droit	1 3358 6007	48	1	Gant	00001307770
20	1	Guide cendre gauche	1 3359 6007	49	2	Glissière à riveter	00001305454
21	1	Plaque protection façade	1 0178 6007	50	2	Goupille cannelée 6x28	00001300459
22	1	Support plat four	1 3188 6007	51	1	Poignée entraxe 496mm	00001307437
23	1	Panneau porte pleine	1 2733 6631 XXX	52	2	Porte galet	00001306052
24	1	Tiroir brosses	1 3440 6631 96	53	2	Rondelle 14x6.3x1.2	00001301784
25	1	Volet réglage air	2 4137 6720	54	1	Thermomètre A3FG7	00001304761
26	1	Panneau tiroir brosses	1 2928 6721 XXX	55	1	Tresse Ø10.5 lg 1700mm	00001304691
27	1	Tige registre départ direct	1 4150 6721	56	1	Tresse Ø10.5 lg 400mm	00001304691
28	1	Cadre registre réglage air	1 4146 6721	57	1	Tresse Ø10.5 lg 700mm	00001304691
29	1	Dessus	3 1101 6721	58	2	Vis TRL M5x20	00001301156