

Mettre le bouton de la porte en position I.

Ouvrir la porte de l'insert.

Ôter le déflecteur.


Dévisser la vis bloquant la tige sur le clapet.

Tirer l'axe volet vers soi afin de l'enlever complètement (attention : le clapet tombera, le retenir).

Ôter le clapet en passant l'intérieur du foyer.


10 SCHÉMAS DU FAISCEAU:

Eclaté simplifié

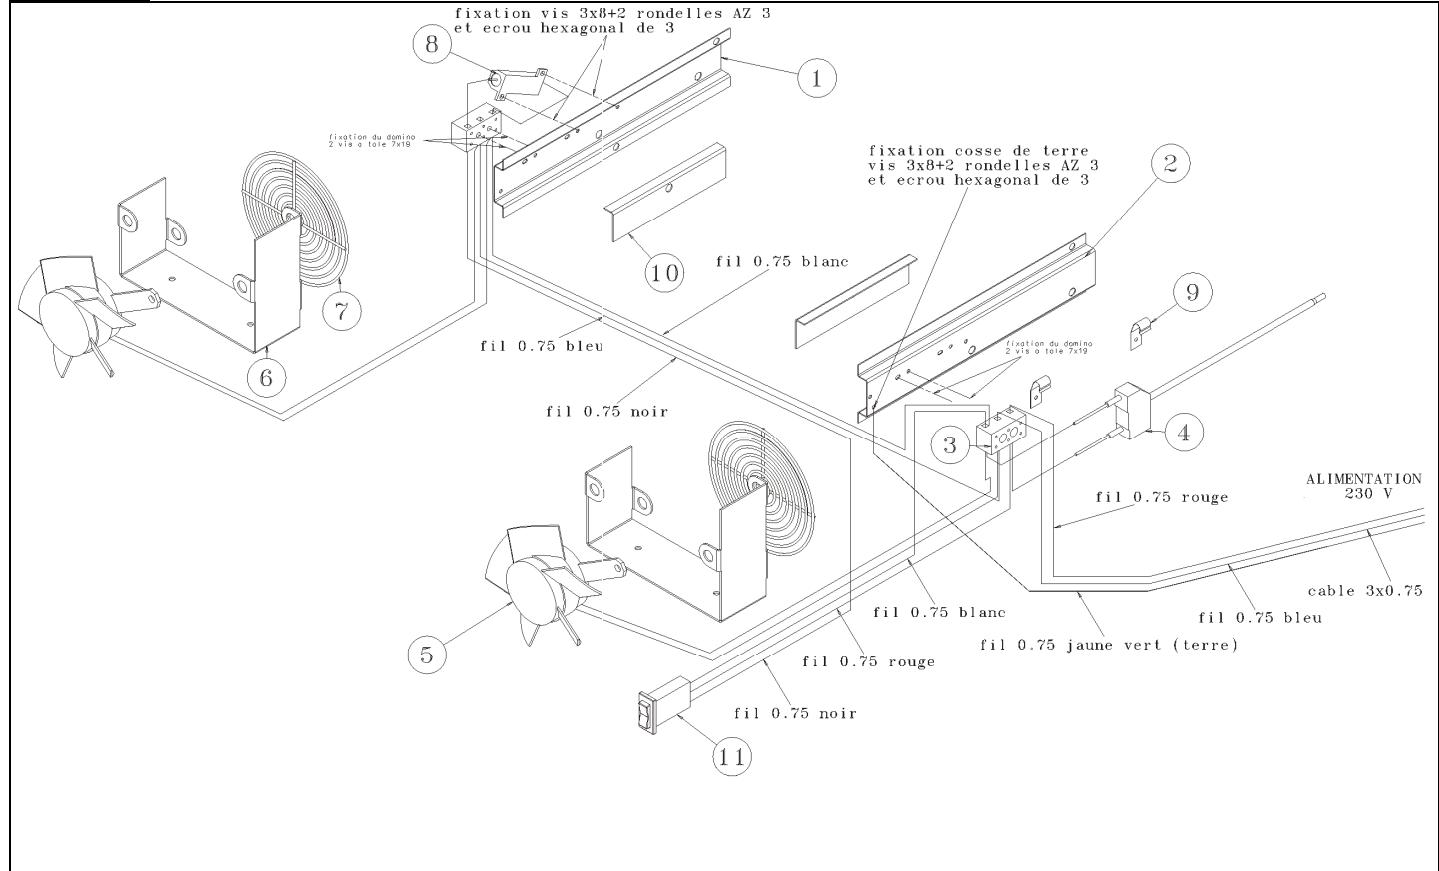

N°	Nbre	Désignation	Codification	N°	Nbre	Désignation	Codification
1	1	Support bulbe thermostat G	1 4763 3152	7	2	Grille ventil. Type 4000 107	00001308114
2	1	Support bulbe thermostat D	1 4763 3152	8	1	Resistance arcol hs50 820r	00001304788
3	2	Thermostat jonction	00001304782	9	2	Attaché rapide	00001304483
4	1	Thermostat insert	00001304784	10	2	Entretoise support bloc sec.	1 4797 665103
5	2	Moto-hélice	00001304783	11	1	Inverseur 3 positions	00001304785
6	2	Support moteur	2 5376 3158				

Schéma électrique simplifié

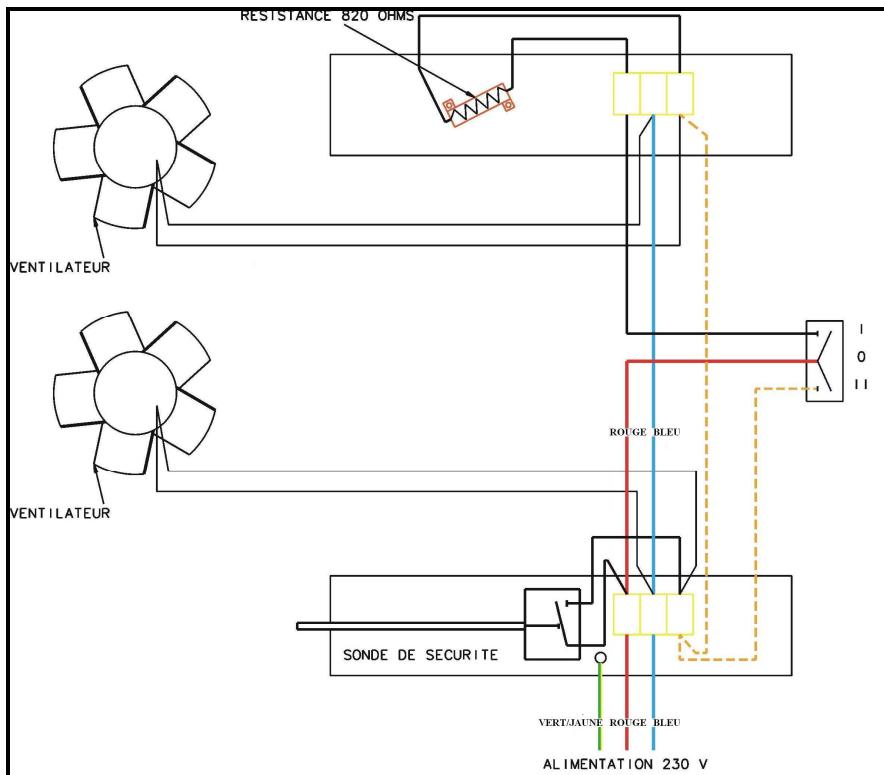

11 NOMENCLATURES ET ECLATES:

repnb	designation	numero	repnb	designation	numero
28	AA_ressort_961	00001301991	57	3720A_F_cle_a_crochet	1_4101_3720
27	AA_vis_TRL_4x16	00001305474	56	3158_T_cendrier	1_3316_3158
26	1_3257_T_guide_securite	2_4175_3257	55	3726_F_buse_ronde_97ext	14312_3726
25	2_3258_F_volet_reglage_air	3_4137_3258	54	1_AA_serre_cable_dm6	00001305558
24	1_3358_F_poignee_porte_charge	12839_3358	53	2_665103_T_entretroise_support_bloc_se	1_4797_665103
23	1_AA_rivet_acier_TR_6x40	00001305507	52	2_AA_attache_rapid_c37241	00001304483
22	1_AA_rivet_acier_TR_6x30_noir	00001301998	51	1_AA_resistance_arcol_hs50_820r	00001304788
21	1_3158_AA_verre_refractaire	18690_3158	50	2_AA_grille_ventilo_type_4000_107_rec	00001308114
20	1_AA_vis_épaulée_plan_1_9260_660103	00001307525	49	2_3158_T_support_moteur	25376_3158
19	1_3358_F_porte_charge	32831_3358	48	2_AA_moto_helice_type_3158	00001304783
18	1_3158_T_grille_circulation_air_d	1_0246_3158	47	1_AA_thermostat_insert	00001304784
17	1_3158_T_support_commutateur	2_4507_3158	46	2_AA_bloque_jonction_ceramique	00001304782
16	1_3358_F_facade	32101_3358	45	2_3152_T_support_bulbe_thermostat_dro	14762_3152
15	1_3268_F_support_deflecteur_av	10129_3268	44	1_AA_vis_TH_M8x20_ZN_noir	00001301145
14	2_AA_inverseur_3_positions	00001304785	43	1_3258_F_clapet	2_4166_3258
13	1_3258_T_grille_circ_air_gauche(metal)	10245_3258	42	1_3158_AF_axe_volet	1_5724_3158
12	1_3155_F_grille_fond	2_0214_3155	41	1_3258_F_index	1_8548_3258
11	1_3258_F_carter_droit	1_2778_3258	40	1_oss_3158_axc_clapet	
10	1_3258_F_déflecteur	10131_3258	39	1_3152_F_buse_180mm	2_4312_3152
9	1_3151_F_support_foyer	3_0367_3151	38	1_3258_F_taque	11413_3258
8	1_3358_F_chenet	10306_3358	37	1_3151_F_dessus	21101_3151
7	1_3358_F_plaque_foyer_av_gauche	10165_3358	36	1_665103_T_butee_grille	10233_665103
6	1_3358_F_plaque_foyer_ar_gauche	10167_3358	35	1_6726_F_ecusson	1_8501_6726
5	1_3358_F_plaque_foyer_ar_droite	10168_3358	34	2_3258_AF_tresse_conduit_air	18817_3258
4	1_3358_F_plaque_foyer_av_droite	30166_3358	33	1_3358_F_conduit_sup_air	1_4173_3358
3	2_3358_F_plaque_ar_foyer	10160_3358	32	1_3358_AF_tresse_verre_refractaire	18826_3358
2	1_3258_T_boite_conduit_air	23906_3258	31	1_3358_AF_tresse_facade	18836_3358
1	1_3158_97_corps	22507_3158_97	30	1_3158_T_fixe_vitre	12008_3158
	repnb	designation	29	2_AA_cuvette_a_vis	00001307833
		numero		repnb	designation
					numero

