


○ Éclaté et nomenclature du poêle 389143 Le Fonteval :

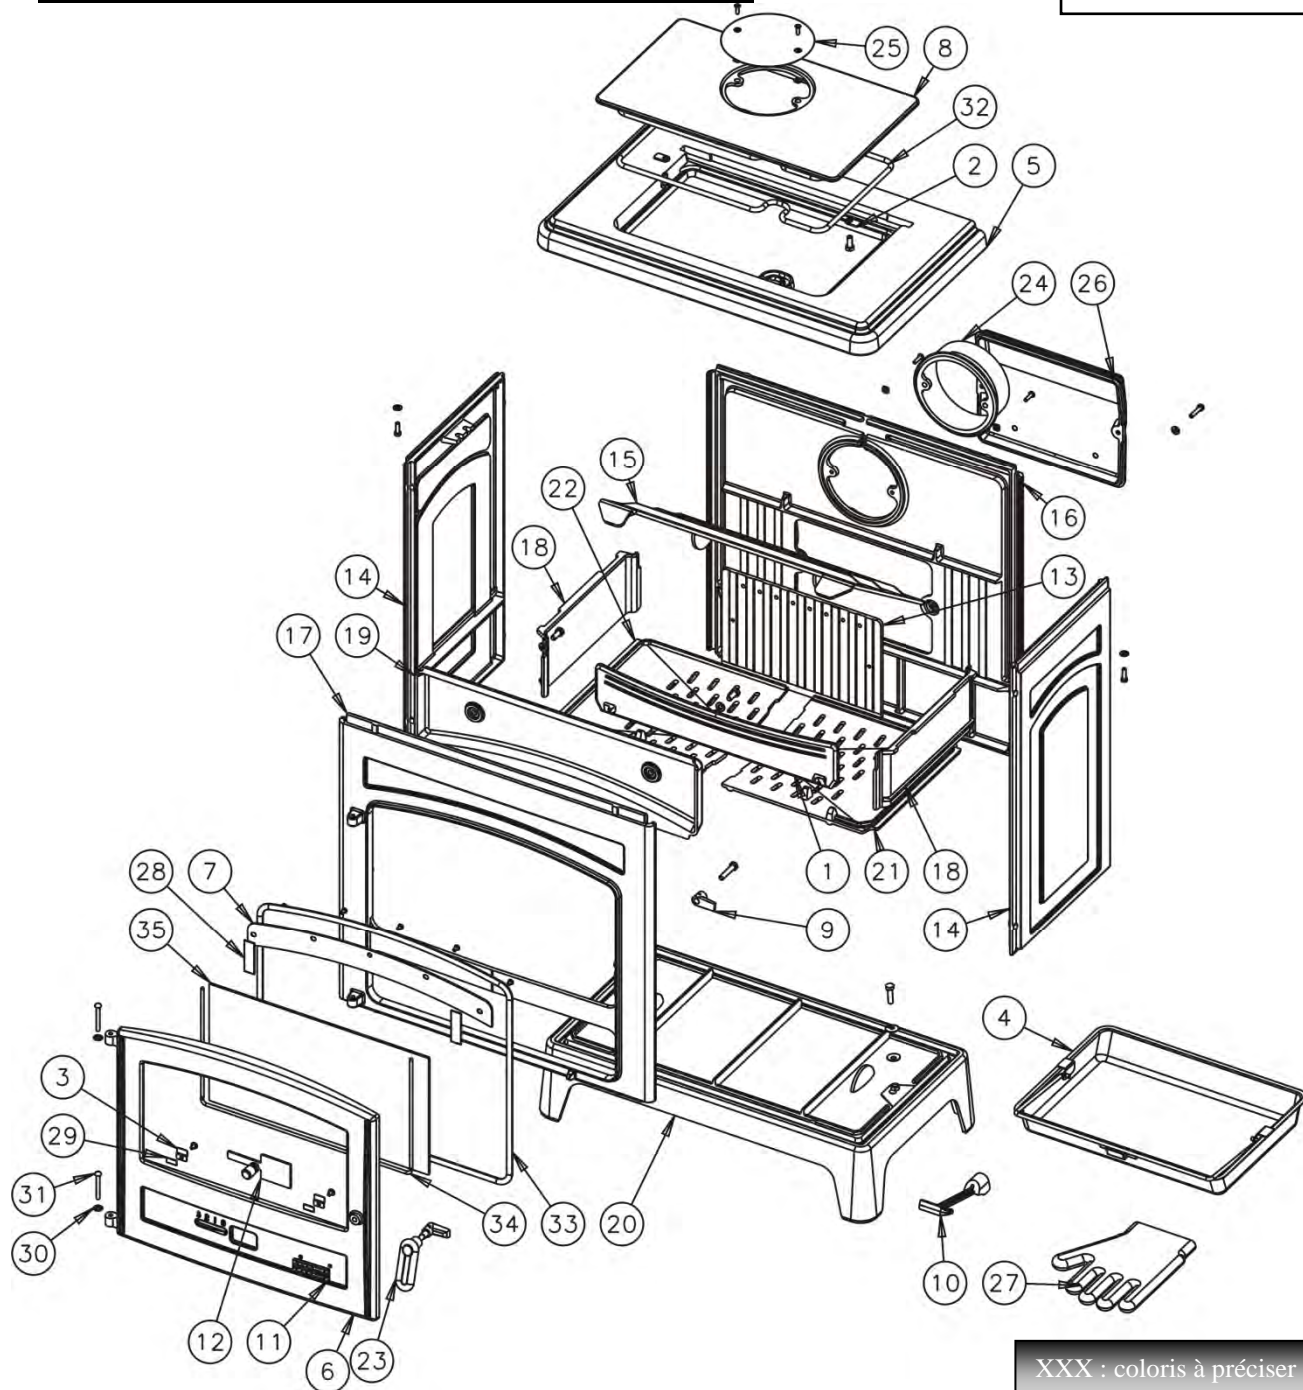

XXX : coloris à préciser

N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Chenet	1 0306 3101 00
2	2	Loquet de fermeture	1 2890 3147 00
3	2	Fixe vitre	1 2071 3152 18
4	1	Tiroir cendres	1 3315 3260 96
5	1	Dessus	2 1101 3260 XXX
6	1	Porte foyer	1 2861 3260 XXX
7	1	Conduit supérieur air	1 4173 3260 53
8	1	Couvercle	1 1201 362101 XXX
9	2	Mentonnet fermeture	1 2146 366101 000
10	1	Clé a crochet	1 4101 3720 01
11	1	Ecusson	1 8501 385101 XXX
12	1	Volet air	1 4137 389140 098
13	1	Conduit air secondaire	1 4112 389140 053
14	2	Coté	2 2317 389140 XXX
15	1	Défecteur	1 0131 389140 053
16	1	Derrière	1 2401 389140 053
17	1	Façade	1 2101 389140 XXX
18	2	Plaque protection coté	1 0173 389140 053

N°	Nb	Désignation	Codification
19	1	Protège façade	1 2175 389140 053
20	1	SoCLE	1 2215 389140 XXX
21	1	Support foyer droit	2 0368 389140 053
22	1	Support foyer gauche	2 0369 389140 053
23	1	Poignée	1 2878 389143 098
24	1	Buse Ø153mm extérieur	2 4312 5743 01
25	1	Tampon buse	1 1431 5743 XXX
26	1	Boîte conduit air	1 3906 660131 000
27	1	Gant	00001307770
28	2	Joint plat 20 autocollant lg 70mm	00001308199
29	2	Joint plat 8 autocollant lg 20mm	00001308198
30	2	Ressort rs6	00001307254
31	2	Rivet acier TR 6x50	00001307987
32	1	Tresse Ø10.5 lg 1500mm	00001304691
33	1	Tresse Ø11.5 lg 1900mm	00001305426
34	1	Tresse Ø6 lg 1000mm	00001304689
35	1	Verre réfractaire 240x435xep4	00001305235

Afin de monter correctement le déflecteur, suivre les étapes suivantes :

1. placer le déflecteur dans la diagonale de l'ouverture de l'appareil
2. pousser le déflecteur vers l'arrière de l'appareil
3. oreilles de manœuvre – positionner le déflecteur à la verticale en le remontant vers le dessus
4. effectuer une rotation vers l'arrière et positionner le déflecteur suivant le croquis
 - ✓ encoches du déflecteur dans les nervures de l'arrière
 - ✓ butées posées sur l'intérieur de l'appareil

